

Handleiding

Thermokoppelaansluiting



LET OP


De thermokoppeldraad bestaat uit twee verschillende metalen: ijzer (Fe) en konstantaan (Ko).

Daarom hebben we te maken met een plus- en een mindraad.

IJzer (Fe) + **rood**
Konstantaan (Ko) - **blauw**



Thermokoppelconnector MNL

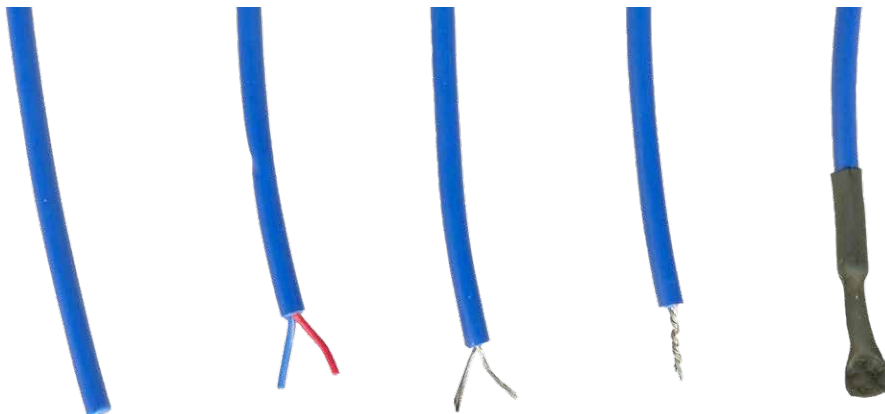

MEETPUNTEN

Maak nieuwe meetpunten als volgt:

- Verwijder de isolatie (buitenmantel) aan het eind van de meetkabel over een lengte van 5-10 mm
- Verwijder ook de isolatie van de 2 draadjes (binnenmantels: rood en blauw)
- Draai de blanke draden met de hand stevig in elkaar
- Schuif het krimpkousje over het meetpuntje en maak dit voorzichtig warm met een aansteker.

Maak de meetpunten niet te lang van tevoren om corrosie te voorkomen.

Impressie van de aansluitingen

